



外形尺寸图 (单位:mm)

•DLV30S06P/DLV30S12P/DLV30S20P

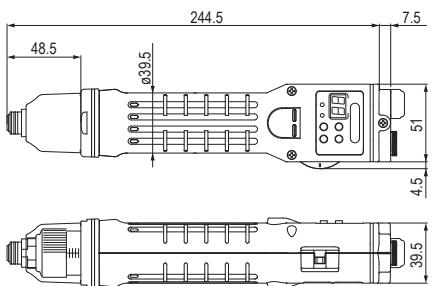


•DLV30S06L/DLV30S12L/DLV30S20L

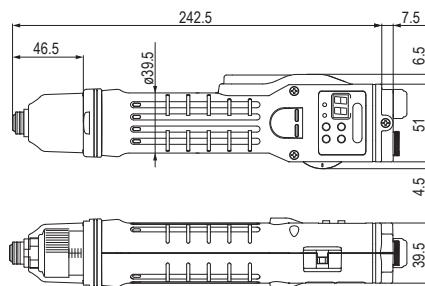


P17掲載


•DLV45S06P/DLV45S12P/DLV70S06P

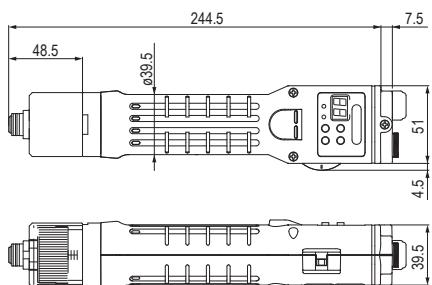


•DLV45S06L/DLV45S12L/DLV70S06L

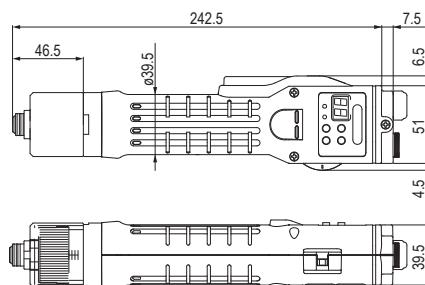


•DEA0151N-AZ

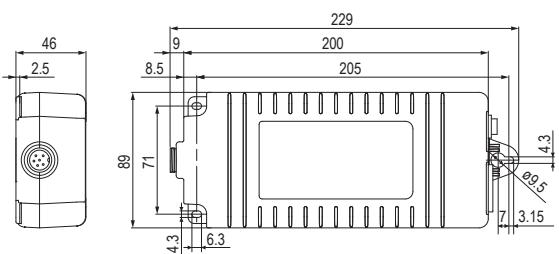

•RC1000

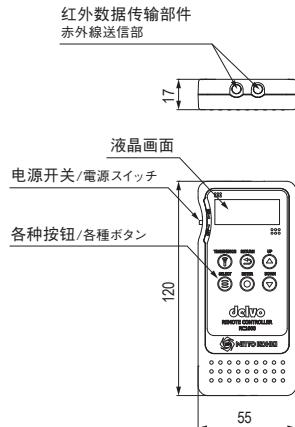

•DEA0241N-AZ

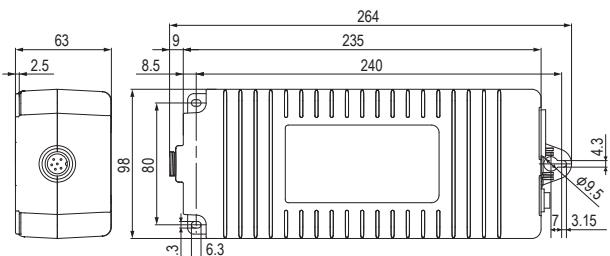


凸缘护手/フランジカッピング


DLW9016/DLW9017/DLW9018/DLW9019

DLW9016 (For DLV30), DLW9017 (For DLV45/DLV70)
DLW9018 (For DLV30), DLW9019 (For DLV45/DLV70)

*安装螺丝刀时, 各螺丝刀的孔位置可能会偏移。
ドライバ装着時、ドライバごとに穴位置がずれてしまうことがあります。

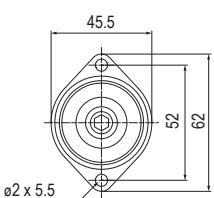

DLW9016/DLW9017

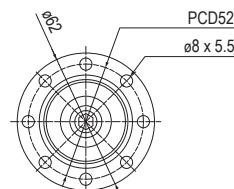


DLW9018/DLW9019


外形尺寸图 (单位:mm)

A系列/シリーズ (低电压[DC]/低電圧)


•DLV30A06P/DLV30A12P/DLV30A20P

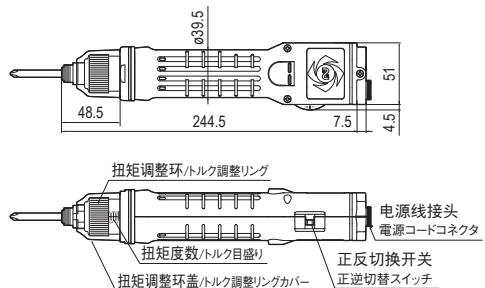


•DLV45A06P/DLV45A12P/DLV70A06P

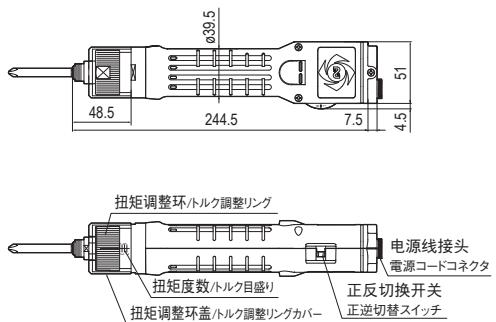

•DLV30A06L/DLV30A12L/DLV30A20L

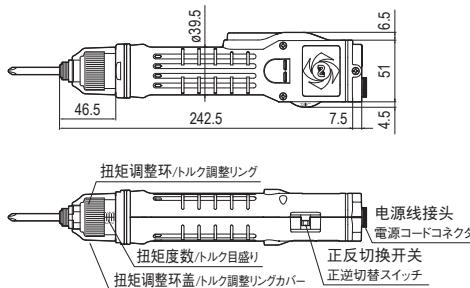


•DLV45A06L/DLV45A12L/DLV70A06L

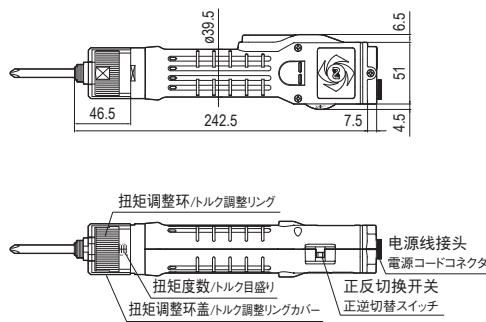


A系列/シリーズ (无控制器[AC]/トランスレス)


•DLV30A06P/DLV30A12P/DLV30A20P

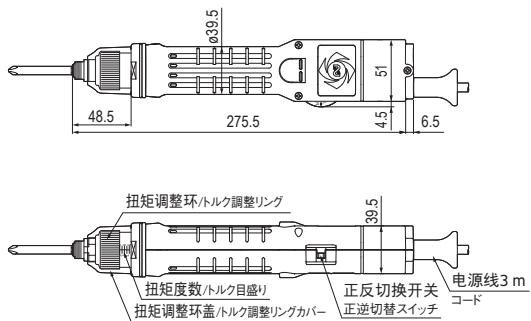


•DLV45A06P/DLV45A12P/DLV70A06P

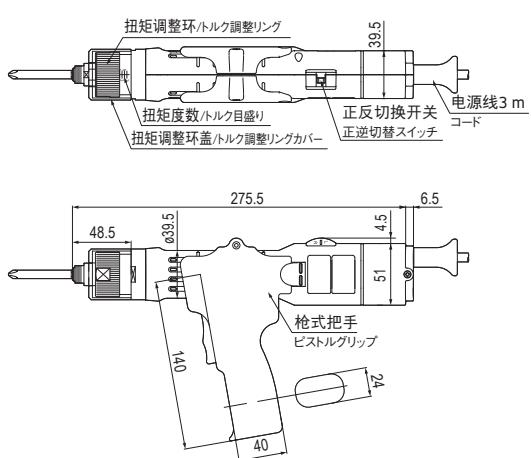

•DLV30A06L/DLV30A12L/DLV30A20L

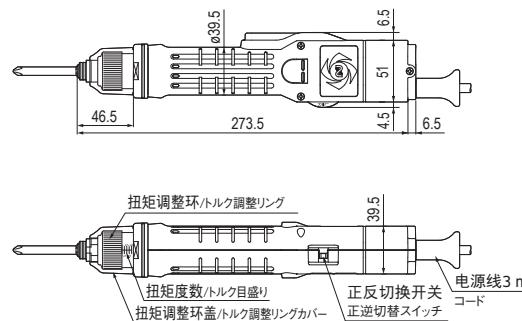

•DLV45A06L/DLV45A12L/DLV70A06L

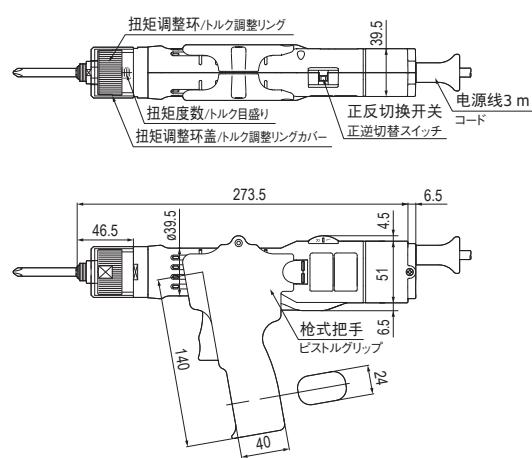

P21掲載



P22掲載

外形尺寸图 (单位:mm)


•DLV5720C/DLV5720HC/DLV5740C

•DLV5740HC/DLV5750C


P23掲載

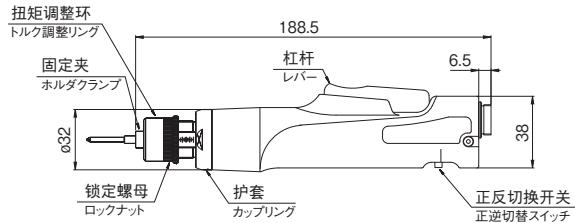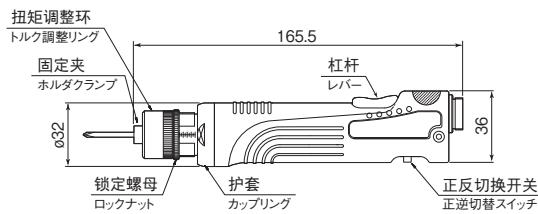

•DLC0350GC

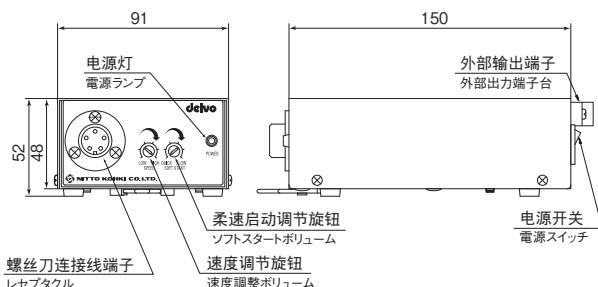



•DLC0950GC

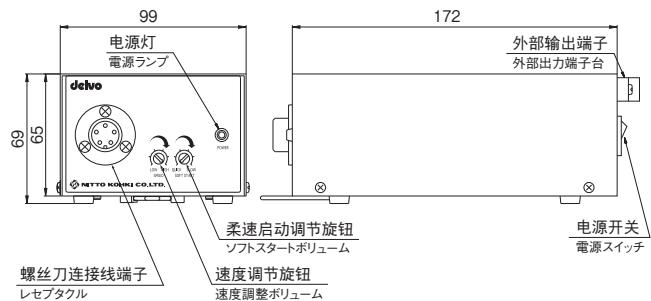

•DLV5820C/DLV5820HC/DLV5840C

•DLC0250E



P24掲載

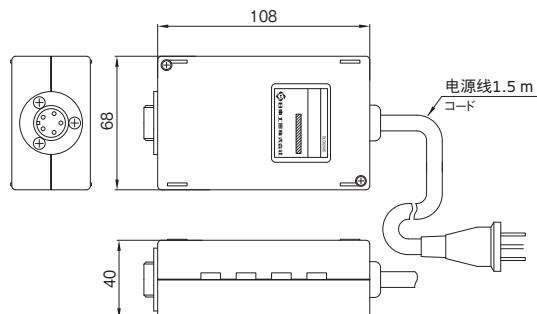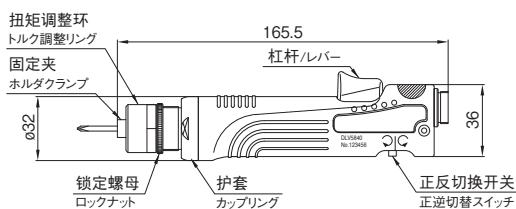

•DLV7321/DLV7331


•DLC1213-GC

P25掲載

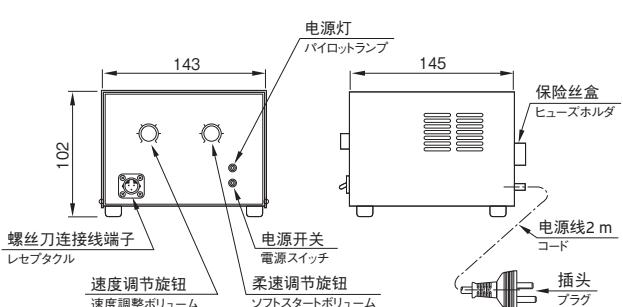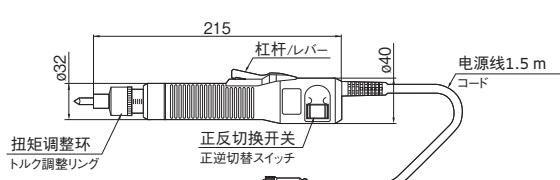


外形尺寸图 (单位:mm)

•DLV7124/DLV7134/DLV7144

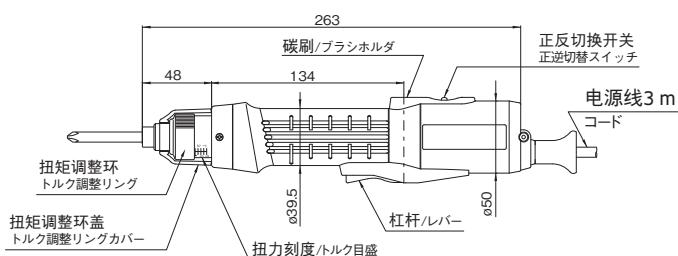


•DLV8154

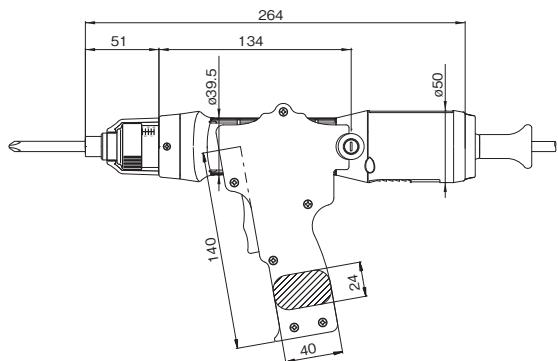



P26掲載

•DLV8124/DLV8134/DLV8144/DLV8224/DLV8234/DLV8244


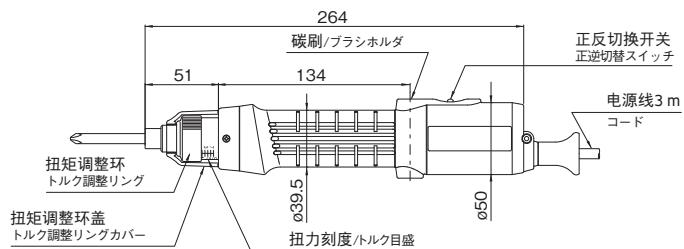


P27掲載



•DLV30A06A-N/DLV30A12A-N/DLV30A20A-N

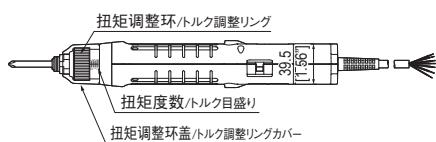



•DLV45A06A-N/DLV45A12A-N/DLV70A06A-N

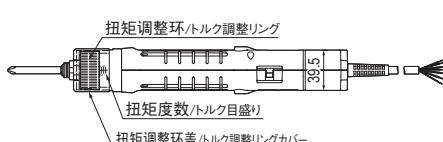

•DLV30A06A-F/DLV30A12A-F/DLV30A20A-F

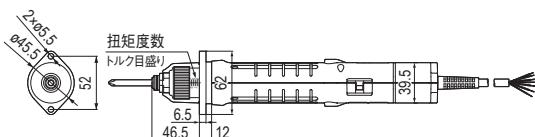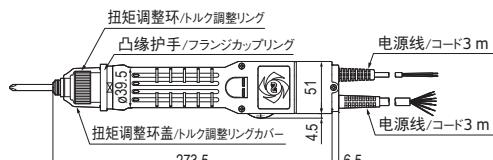

•DLV45A06A-F/DLV45A12A-F/DLV70A06A-F



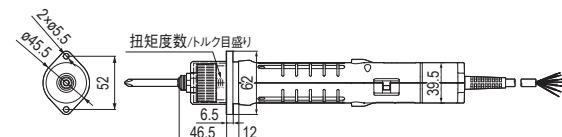
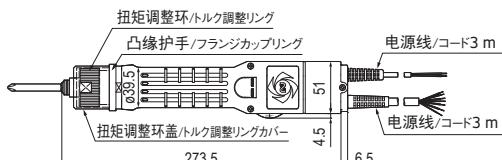


外形尺寸图 (单位:mm)

•DLV30A06A-M/DLV30A12A-M/DLV30A20A-M



•DLV45A06A-M/DLV45A12A-M/DLV70A06A-M

P27掲載

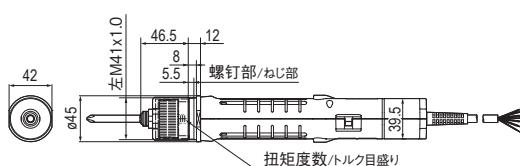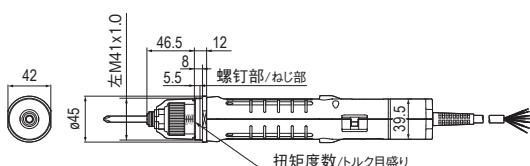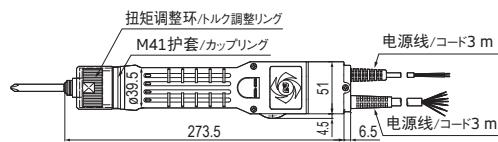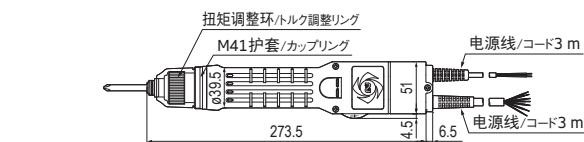


•DLP7401-J

•DLP7401-K

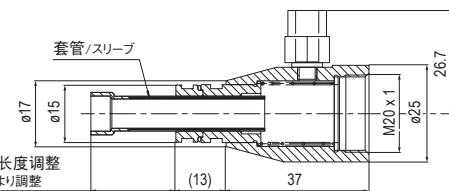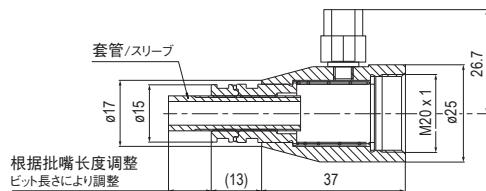


•DLV3321/DLV3331


P29掲載

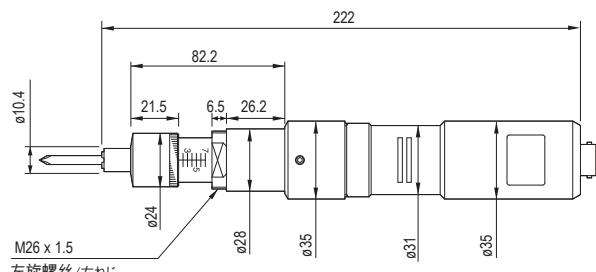

•DLC3310 (另售品/別売品)

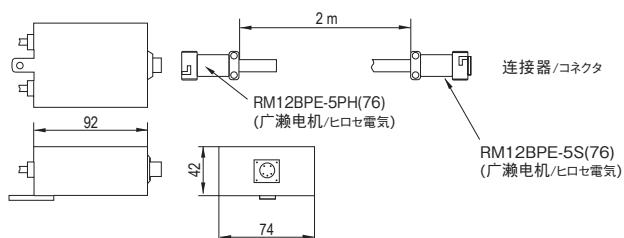


•DLV3121/DLV3131/DLV3141/DLV3151

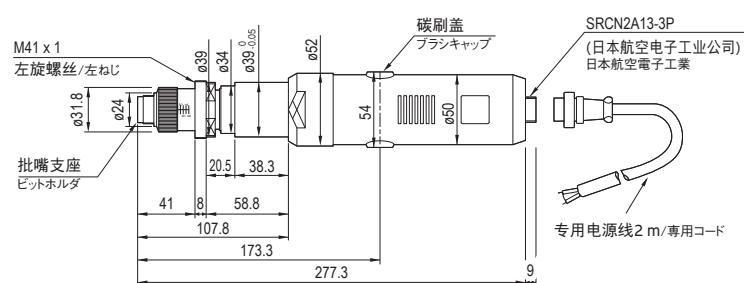


外形尺寸图 (单位:mm)


•DLV30A06P-SPC(AC)/DLV30A12P-SPC(AC)/
DLV30A20P-SPC(AC)

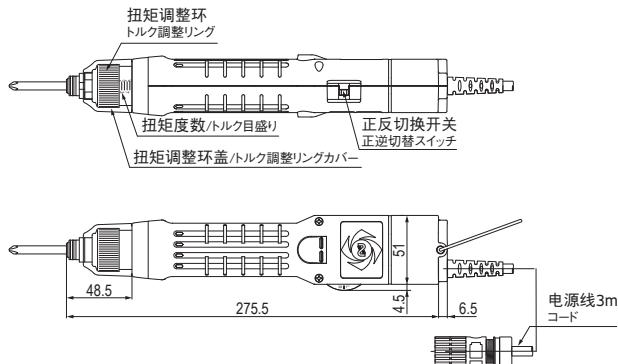


•DLV45A06P-SPC(AC)/DLV45A12P-SPC(AC)/
DLV70A06P-SPC(AC)

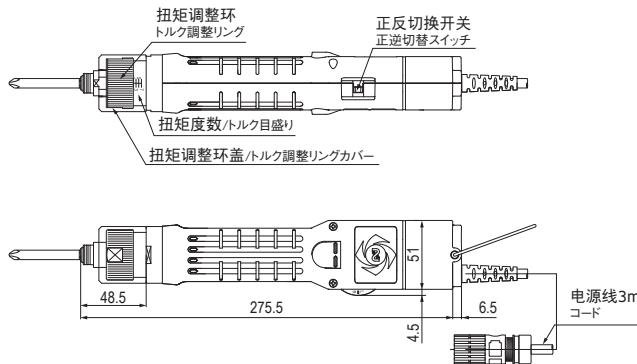

•DLV30A06L-SPC(AC)/DLV30A12L-SPC(AC)/
DLV30A20L-SPC(AC)

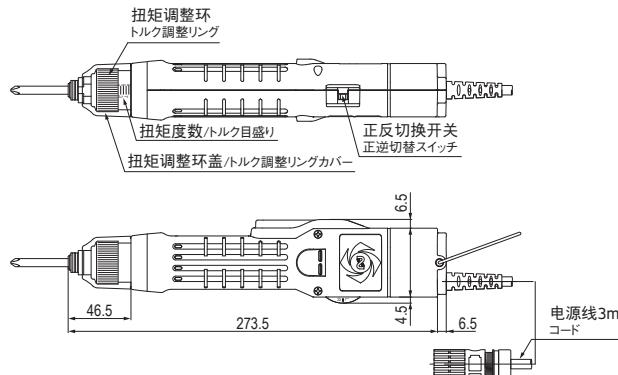


•DLV45A06L-SPC(AC)/DLV45A12L-SPC(AC)/
DLV70A06L-SPC(AC)

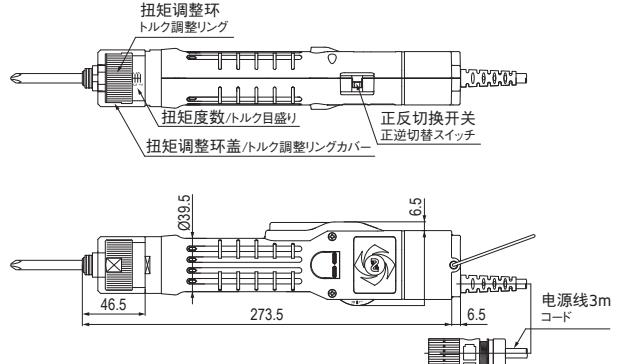


接线板规格/端子台仕様

No.	名称	内 容	备 考/備 考	输入输出 入出力
1	⊕	+DC 24V	内置开关电源容量200 mA 最大 内藏电源容量 MAX200mA	
2	WORK	工件信号 ワーク信号	当工件处于紧固位置时,保持输入 ON 信号。 ワークセット中 ON信号入力	输入 入力
3	⊖	电源负极 電源マイナス側		
4	RESET	复位信号 リセット信号	DIP-SW4 设置为自动:大于1 秒 オート設定時:1秒以上ON信号入力 设置为手动:大于3 秒 マニュアル設定時:3秒以上ON信号入力	输入 入力
5	OK	OK 信号	信号保持为开,直到工件被释放。 ワークリリースするまで ON	输出 出力
6	NG	NG 信号	信号保持为开,直到工件被复位或按下复位开关。 ワーク再セットまたはリセットスイッチを押すまでON	输出 出力
7	LINK-OUT	断开联接 リンクアウト	从最后一个计数器连接到前面每个计数器的链接输入 最終カウンタより前段すべてのカウンタへ出力	输出 出力
8	LINK-IN	联接 リンクイン	自最后一个计数器的链接输出 最終カウンタより入力	输入 入力
9	PARTS_A	外部计数功能 A 外部カウント入力A	当拆除部件时,输入ON 信号。 部品取り出し時ON信号入力	输入 入力
10	PARTS_B	外部计数功能 B 外部カウント入力B		输入 入力


•DLR5040A-WC

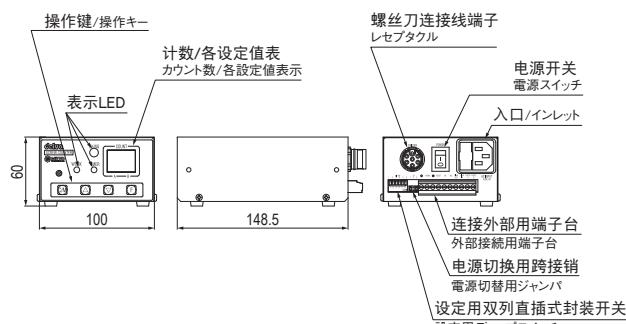

•DLT1173A/DTL1673A

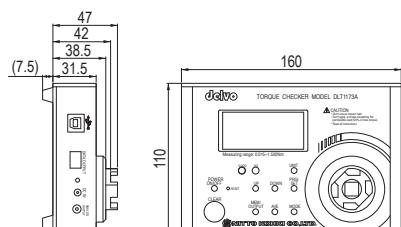

•DLT1973A

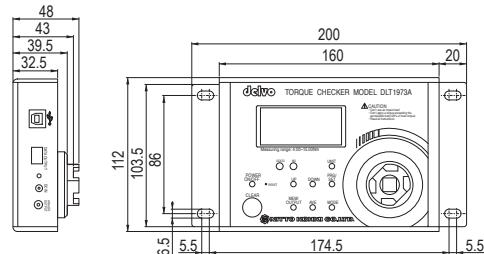

P30掲載

P32掲載

外形尺寸图 (单位:mm)

